Support de bureau à col de cygne

pour tablettes et smartphones

HZ-2407-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support de bureau à col de cygne pour smartphones et tablettes. Fixez votre smartphone ou tablette à n'importe quel coin de table ou planche suffisamment stable, et orientez l'appareil selon vos besoins, pour un confort optimal lorsque vous travaillez ou vous divertissez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support de bureau à col de cygne pour tablettes et smartphones
- Mode d'emploi

Description du produit

Dimensions (Lo x La x H) :	**285 x 210 x 620 mm**
Poids	**0,90 kg**
Capacité de charge max.	**1,0 kg**
Épaisseur max. pour la pince de fixation	**580 mm**
Matériau	**ABS/acier**
	Orientable à 360°, dans toutes les directions

Utilisation

1. Desserrez la vis de réglage pour ouvrir le support du col de cygne. Assemblez le col de cygne et la pince de fixation comme indiqué sur le schéma, puis resserrez la vis de réglage.

.

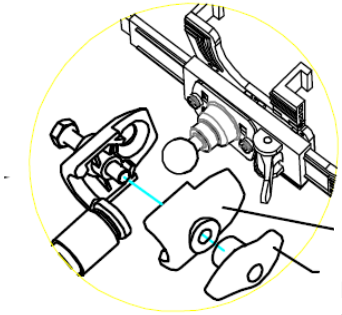

NOTE :

Veillez à ce qu'aucun appareil ne se trouve dans la pince, car il risquerait d'être endommagé au moment de l'installation.

2. Desserrez la vis de réglage au niveau de la pince de fixation du col de cygne. Placez la pince sur un bord de table approprié, puis serrez la vis de réglage jusqu'à ce que le col de cygne tienne fermement.
3. Ouvrez le fermoir situé au dos de la pince et écartez-la autant que nécessaire pour votre smartphone ou tablette. Mettez l'appareil en place et resserrez fermement la pince.

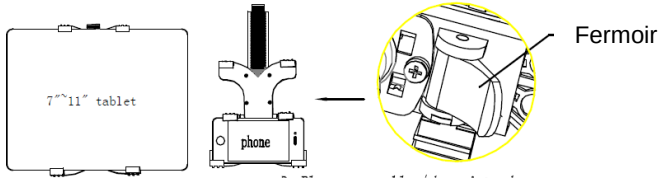

NOTE :

Le support pour smartphones est conçu pour des appareils de 58 à 88 mm de large. Les appareils plus étroits ou plus larges ne peuvent pas être maintenus de façon fiable par ce support.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, surtout lorsqu'un appareil y est fixé.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 03.02.2015 – EB/EX: TT/CHB